



* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Postavljanje SIM kartice i baterije

1. Skinite poklopac baterije i ubacite SIM karticu.



2. Postavite bateriju i vratite poklopac.





Punjenje baterije

1. Uključite priloženi putni ispravljač.
2. Kada se punjenje završi isključite putni ispravljač iz telefona.




 Kada vadite bateriju iz telefona prvo isključite putni ispravljač. U suprotnom bi telefon mogao da se ošteti.

Pozivanje nedavno biranog broja


1. U pasivnom režimu rada, pritisnite [].
2. Pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste izabrali tip poziva.
3. Pritisnite [**gore**] ili [**dole**] da biste izabrali broj ili ime.
4. Pritisnite [**OK**] da biste videli detaljne informacije o pozivu ili [] da biste pozvali broj.

Unošenje teksta

Da biste promenili režim unošenja teksta

U polju za unos teksta pritisnite [] i izaberite režim unosa koji želite.

Pritisnite i držite [] da biste izabrali režim T9

1. Pritiskajte tastere od [**2**] do [**9**] da biste uneli reč. Pritisnite svaki taster samo jednom za jedno slovo. Reč koju unosite će se pojaviti na ekranu. Ona će se možda menjati sa svakim pritiskom na taster. Unesite celu reč pre nego što izvršite izmene ili izbrisate znake.
2. Pritisnite [] da biste umetnuli razmak i počeli sa unosom sledeće reči.


ABC ili abc režim

Pritiskajte tastere na kojima se nalaze slova koja želite da unesete jednom za prvo slovo, dva puta za drugo slovo i tako dalje.










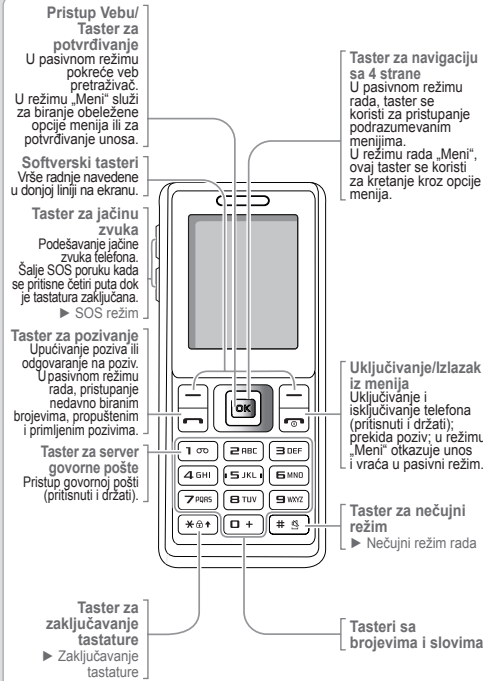


Numerički režim

Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.



Tasteri na telefonu i njihov raspored




Vaš telefon prikazuje sledeće indikatore statusa na vrhu ekrana:



Ikona	Opis
	Jačina signala
	Poziv u toku
	Funkcija SOS poruka je aktivirana
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Alarm je aktiviran
	Bluetooth je aktiviran
	Bluetooth slušalice ili hendsfri komplet za kola su priključeni
	GPRS mreža
	FM radio je uključen
	Podešavanje profila telefona
	Nečujni režim rada
	Nivo istrošenosti baterije

Nečujni režim rada Pritisnite i držite [] u pasivnom režimu rada da biste onemogućili sve zvuke u telefonu. Da biste ih uključili, ponovo pritisnite i držite ovaj taster.



Režim „Tastatura zaključana“ Pritisnite i držite [] u pasivnom režimu rada kako biste zaključali tastaturu i onemogućili slučajno pritisicanje tastera. Za otključavanje pritisnite i držite [].

SOS režim Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta kada je tastatura zaključana kako biste poslali SOS poruku prethodno podešenim brojevima. Kada pošaljete SOS poruku, telefon će preći u SOS režim i primaće pozive samo od registrovanih primalaca. Po prijemu poziva od primalaca SOS poruke, telefon će automatski odgovoriti na poziv. Pritisnite [] da biste izašli iz SOS režima.

Simboli u uputstvu

	Napomena Napomene, saveti za upotrebu ili dodatne informacije
→	Zatim redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izveli korak; na primer: Pritisnite < Meni > → Poruke → Kreiraj novu poruku (predstavlja Meni , zatim Poruke , zatim Kreiraj novu poruku)
[]	Uglasta zagrada tasteri na telefonu; na primer: [] (predstavlja taster Uključivanje/ Izlazak iz menija)
< >	Ugaona zagrada softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: < OK > (predstavlja softverski taster OK)



Uključivanje i isključivanje telefona

1. Pritisnite i držite [] duže od dve sekunde da biste uključili telefon.
2. Da biste isključili telefon pritisnite i držite [] duže od dve sekunde.




Menjanje jezika za prikaz

1. U pasivnom režimu rada pritisnite < **Meni** > → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada, unesite pozivni broj i broj telefona, a zatim pritisnite [].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Odgovaranje na poziv

1. Kada telefon zazvoni, pritisnite [] da biste odgovorili na poziv. Da biste odbili poziv, pritisnite < **Odbaci** > ili [].
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [].

Podešavanje jačine zvuka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite < **Meni**> → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil telefona i pritisnite < **Opcije** > → **Izmeni**.
3. Pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste izabrali opciju **Zvuci telefona**.
4. Pritisnite [**gore**] ili [**dole**] da biste izabrali **Jačina zvuka telefona**.
5. Pritisnite [**OK**] i pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste podesili jačinu zvuka.
6. Pritisnite < **Sačuvaj** > da biste sačuvali.

Promena tona zvona za pozive

1. U pasivnom režimu rada pritisnite < **Meni** > → **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil telefona i pritisnite < **Opcije** > → **Izmeni**.
3. Pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste izabrali opciju **Dolazni pozivi**.
4. Pritisnite [**gore**] ili [**dole**] da biste izabrali **Ton zvona za glasovne pozive** i pritisnite [**OK**].
5. Pritisnite [**gore**] ili [**dole**] da biste izabrali ton zvona.
6. Pritisnite < **Izaberi** > da biste sačuvali.

Slušanje FM radija

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u telefon.
2. U pasivnom režimu pritisnite < **Meni** > → **FM radio**.
3. Pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste pronašli dostupne radio stanice.
4. Pritisnite < **Opcije** > → **FM radio uključen**.
5. Da biste isključili radio pritisnite [**OK**].

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:


1. U ekranu za radio pritisnite < **Opcije** > → **FM radio uključen**.
2. Pritisnite < **Opcije** > → **Samopodešavanje**.

 **Samopodešavanje** se aktivira tek nakon što obavite korak 1.

3. Pritisnite < **Da** > kako biste potvrdili. Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.
4. Pritisnite i držite [**levo**] ili [**desno**] kako biste pronašli sačuvane radio stanice.

Ručnim podešavanjem:

1. U ekranu za radio pritisnite [**levo**] ili [**desno**] da biste pronašli radio stanicu koju želite.
2. Pritisnite < **Opcije** > i izaberite **Dodaj u omiljene**.

 Zvuk je kroz mono slušalice veoma slab ili doslovce nečujan. Koristite samo stereo slušalice.